
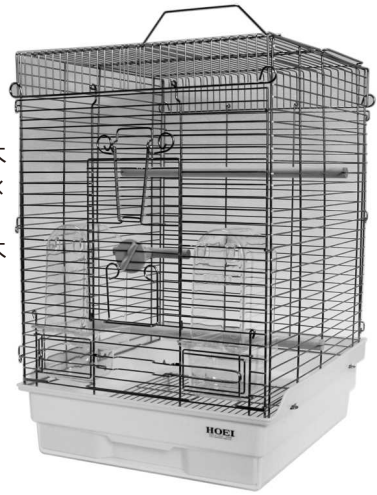
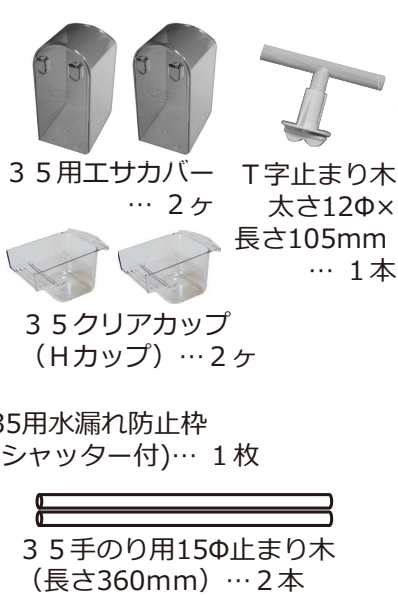


# 35手のりホライズン 組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします。2016年2月版  
 弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます  
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどがないか、ご使用前に必ずご確認ください  
 本製品につきましてはご購入いただいたお客様へお問い合わせください

## 1 ケースを開けて、各部品の数をご確認ください

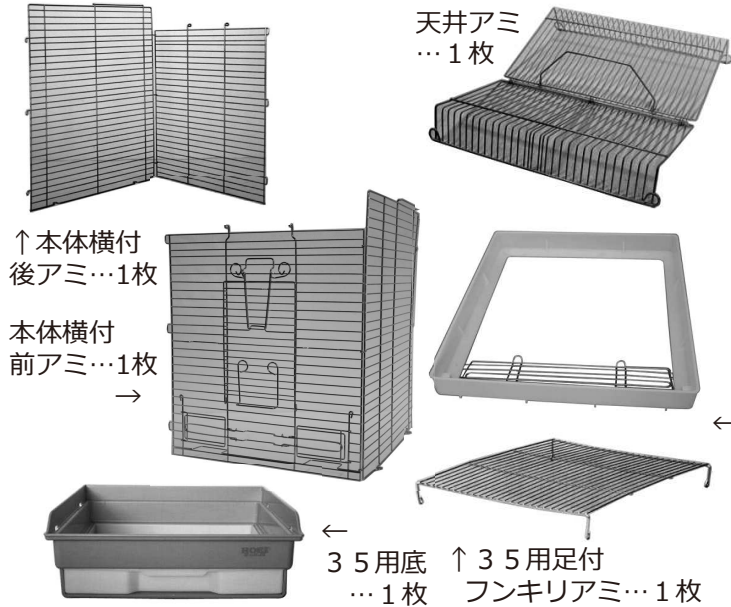

## 完成図

## 2 プラスチック底の引き出しの中にフンキリアミを設置します

足付フンキリアミを足側を下にしてセットします



## 3 水漏れ防止枠を設置します


2の上にシャッター付水漏れ防止枠を設置します



- ♥ 足付フンキリアミは引き出しとともに取り出せます
- ♥ 引き出しの入口から愛鳥が飛び出さないようシャッターが下りるようになっています
- ♥ 水漏れ防止枠は、エサや水こぼしを引き出し部分に集めお掃除をしやすくします


## 4 本体アミの上下表裏を確認し、図の番号順に本体アミをはめ込みます (横線が外側)

※一番上(③)は差し込みだけになりますが、底と天井を取り付けることで、本体アミも固定されます

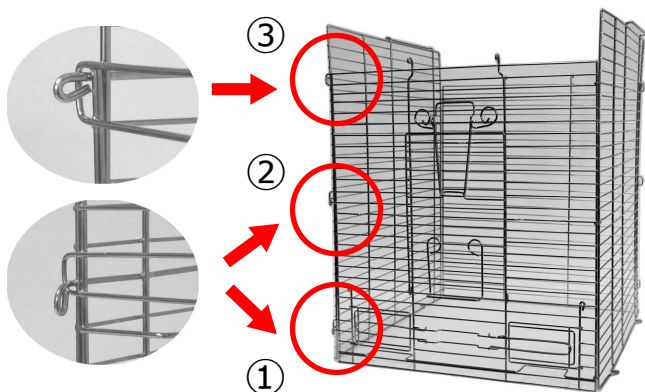


## 5 本体アミを底に設置します

本体アミの前後を確認し、底にはめ込みます

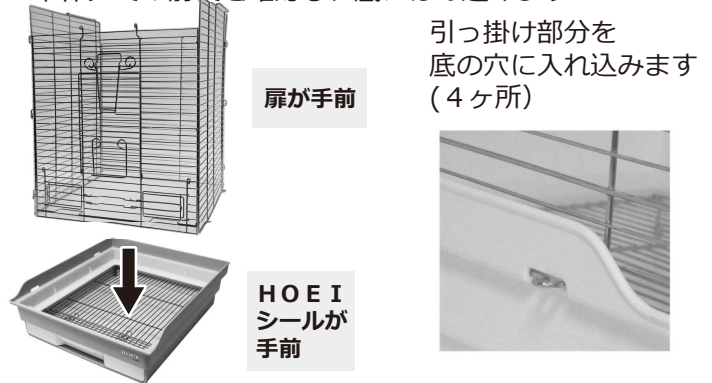

## 6 天井を取り付けます


天井アミの前後を確認し (飾りがあるほうが前) 前後各2ヶ所の引掛けとサイドの長い引掛けに取り付けます

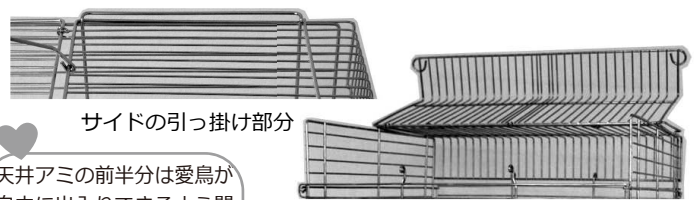

♥ 天井アミの前半分は愛鳥が自由に入出りできるように開けた状態を保てます。

## 7 ケージの中にエサ入れ、止まり木を設置します


エサ入れを両側のエサ窓にセットしエサカバーを本体の内側にくるように写真の赤線部分に引っ掛けます

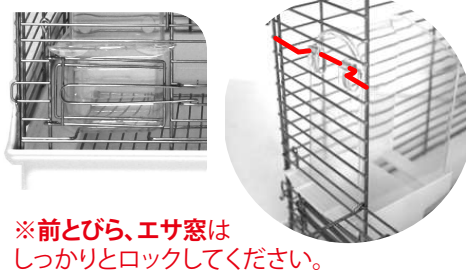


※前とびら、エサ窓はしっかりとロックしてください。

### 窓の開閉手順

※) 出入り扉・エサ窓は、同じ要領で開けられます

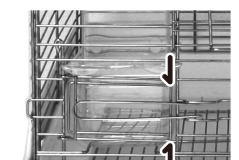

① U字部分を中央へ寄せてロックをはずす

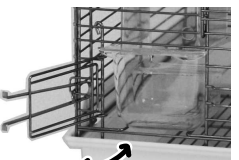

② エサ窓を手前に開く