
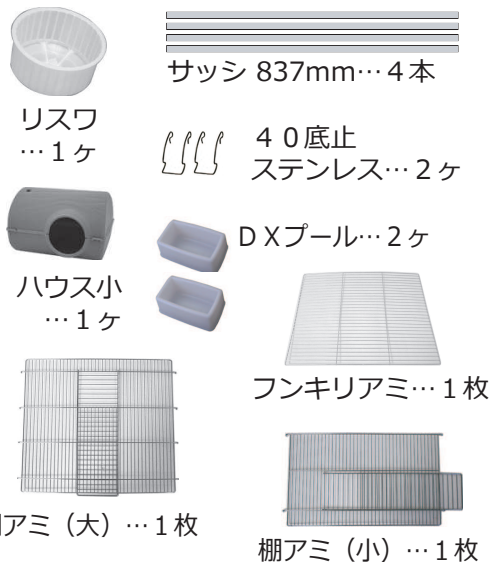


SNY10LSQ 組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします。2015年 7月版
 弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどがないか、ご使用前に必ずご確認ください
 本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください

1 ケースを開け、各部品の数をご確認ください

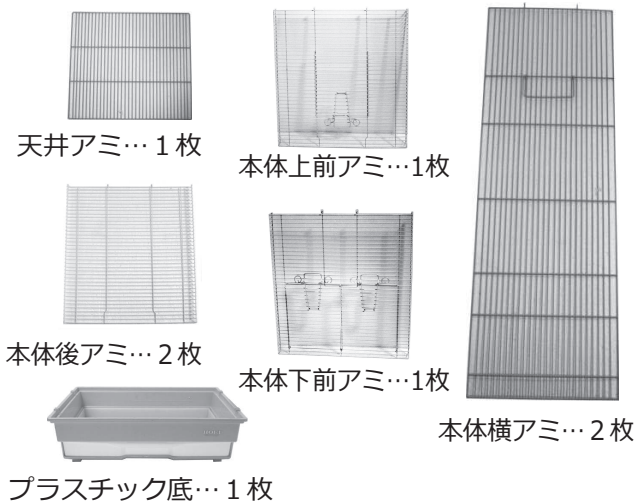


2 プラスチック底にファンキリをのせます




3 横アミにサッシをはめます

横アミの両サイドにサッシをはめます (横アミ 2枚)
 サッシは下からスライドさせてください

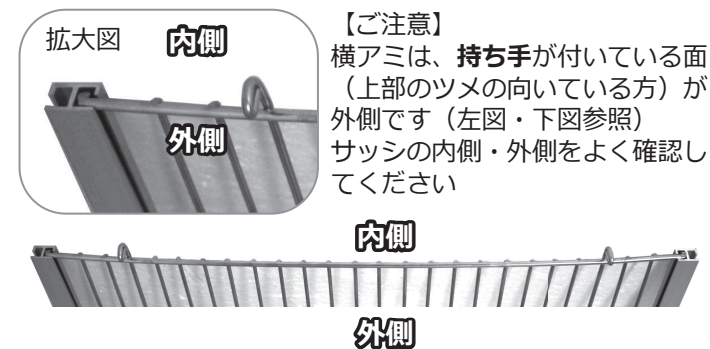

4 横アミと後アミを組み合わせます

3 で本体横アミへ取り付けしたサッシの溝へ本体後アミ 1枚をスライドさせて取り付け、それらのアミをプラスチック底へ下図のように取り付けて立たせます。

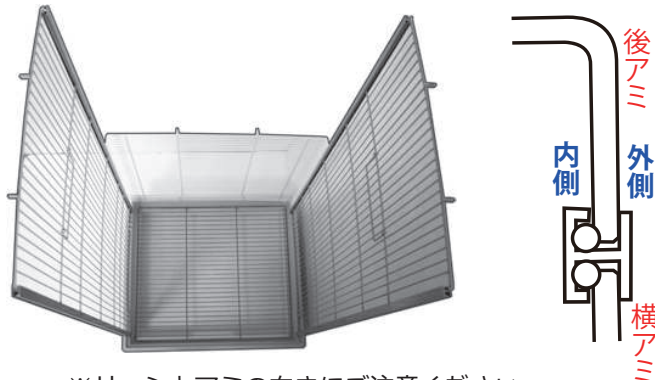

※サッシとアミの向きにご注意ください

5 もう一枚の後アミを4と同様にサッシにスライドさせて下の後アミと2ヶ所で引掛けてはめます。



6 棚アミを本体アミに設置します

棚アミ(大)を横アミの横線(下から4番目)の左右各4ヶ所 (図①)で
 棚アミ(小)を横アミの横線(上から3番目)の左右各2ヶ所 (図②)で引掛けて取り付けます。



図①



図②

7 本体に前アミを組み付けた後、本体アミとプラスチック底を組み付けます

5 と同様に、本体下前アミ→上前アミの順番でサッシにスライドさせて下・上前アミを2ヶ所で引掛けてはめます。


その状態で、横アミと底とを左右1ヶ所づつ40底止ステンレスで固定します。




8 天井アミを本体アミに取り付けます

引掛け8ヶ所で固定
 取り付け完成です

※天井アミを本体アミ上部に引掛ける際、左右、前後の順に固定していくと合わせやすくスムーズに取り付けることができます。

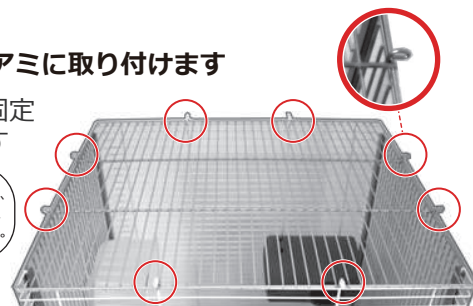

9 付属品等をケージ内に設置ください

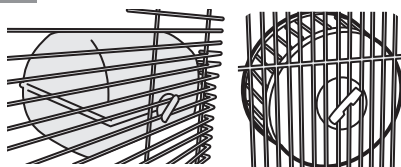

ハウス・リスワをお好みの位置に設置ください。
 リスワは本体アミの真ん中あたりに取り付けてください
 (注意) ペットがアミとリスワの間にはさまれないような位置に取り付けてください