


リスくんのマンション組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします。2016年1月版

弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどがないか、ご使用前に必ずご確認ください
 本製品につきましてはご購入いただいたお客様へお問い合わせください

1 ケースを開けて、各部品の数をご確認ください

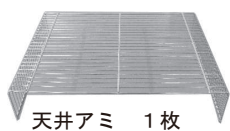

天井アミ 1枚



プラスチック底 1枚



ハシゴ 1枚




自然木 1ヶ



本体アミ 1枚



ベース 1ヶ

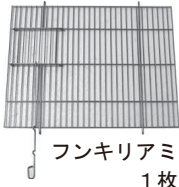

フンキリアミ 1枚



リスワ 1ヶ



ハウス小 1ヶ



40底止
ステンレス 2ヶ



35クリアカップ
2ヶ



完成図

※使用例です。
 床材は付属しておりません。

2 ベースに床材等を入れます。※床材は市販品をご利用ください。(お好みでハウスをベースに入れます。)




3 ベースにプラスチック底を取り付けます。写真のようにネジで左右外側から固定します。

HOEIシールが手前



外側

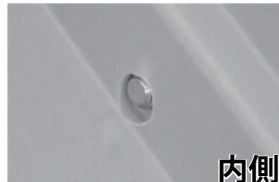

内側

4 本体アミを広げ、フンキリアミをセットします。



フンキリのスライドバーを外側から6番目の隙間下から3番目の横線の上に内側から外へ通します。




次に、引っ掛け部分4ヶ所を外側から7番目の隙間下から2番目の横線に引っかけます。

5 フンキリアミをセットした本体アミを③で固定したプラスチック底の上にセットします。



写真のように押さえ込むようにはめてください。
 左右各1ヶ所を40底止で固定します。

6 天井アミを本体アミ上部引っ掛け6ヶ所で固定し取り付けます (はめる順番は後→両横→前の順がおすすめです)

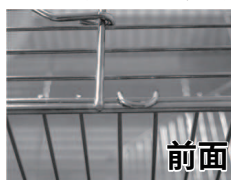

前面

天井アミの外側の線が本体アミの外側になるよう取り付けてください



側面



7 リスワ・ハシゴを取り付けます。自然木はお好みの場所に置きます。



リスワは本体アミの真ん中あたりに取り付けてください
注意) ペットがアミとリスワの間にはさまれないような位置に取り付けてください



フンキリの窓を開けてハシゴをかけます。
注意) 上図のように取り付けたままハシゴをかけたままフンキリアミの窓を閉じることができません
注意) 取付け向きにご確認ください



↑フンキリの窓を閉じた状態

【免責事項】 予告なく仕様変更となる場合がございます。ご了承ください。

HOEI