


# 101アーチ手のり 組立説明書


弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
製品には万全を期しておりますが、溶接はすれ、割れなどが無いが、ご使用前に必ずご確認ください。  
本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください。

## 1 ケースを開け、各部品の数をご確認ください。

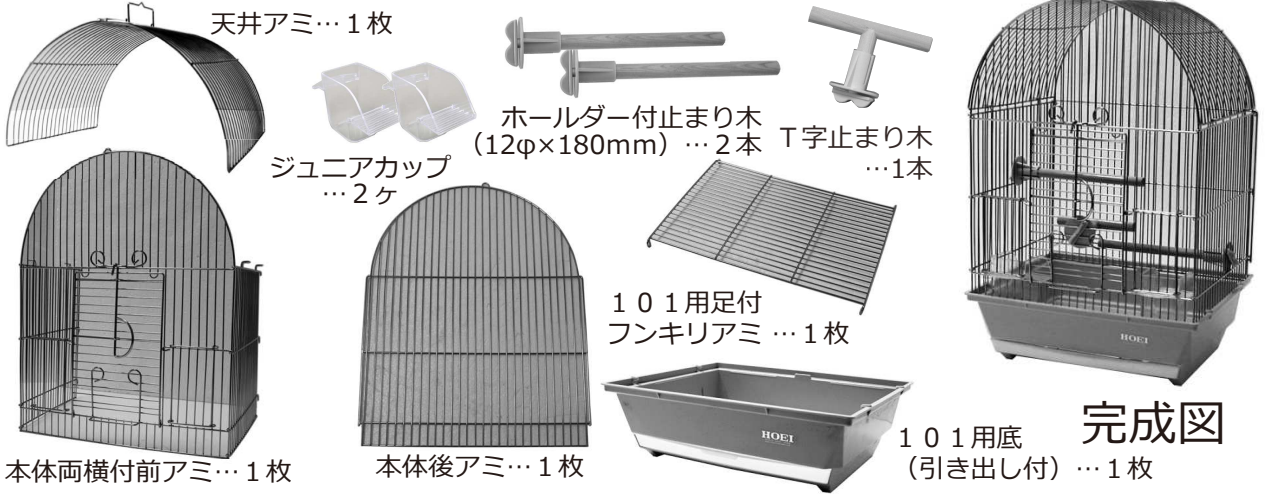

## 2 プラスチック底の引き出しの中にフンキリアミを設置します


足付フンキリアミを足側を下にしてセットします

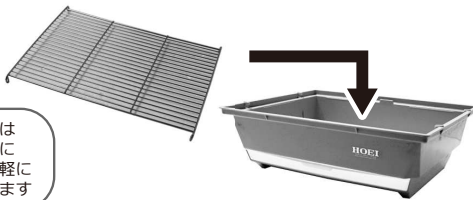

足付フンキリは引出しとともに取り出し、手軽に洗う事ができます

## 3 本体アミ前後を組みます


本体アミの上下表裏を確認し(横線が外側) 図の番号順にはめ込みます

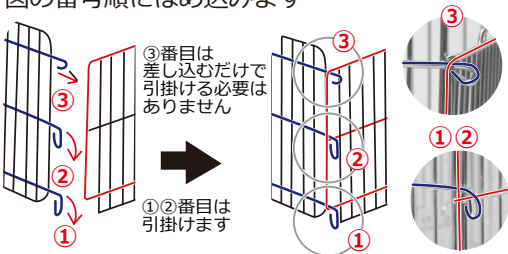

※一番上は横線の下に差し込むだけになりますが、底と天井を取り付けることで、本体アミも固定されます。

## 4 本体アミをプラスチック底へ設置します

本体アミの前後を確認し、プラスチック底にはめ込みます

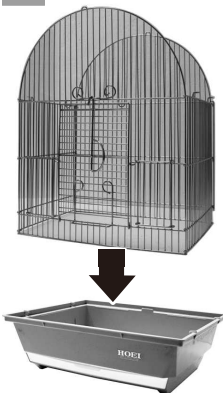

底の4ヶ所のツメに本体アミの一番下の横線を差し込みます




## 5 天井アミを組み付けます

天井アミを、本体アミの前後のツメ部分2ヶ所と左右の引掛け部分4ヶ所で固定し取り付けます

ツメ部分 ※片側→中央→反対側の順番で固定するとスムーズに取り付けることができます



引掛け部分

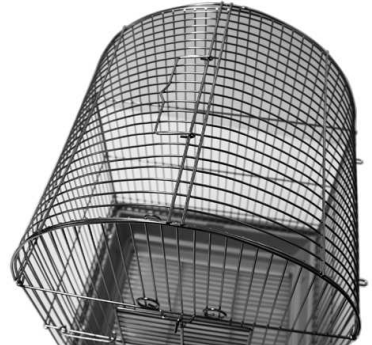

## 6 ケージの中にエサ入れ、止まり木を取り付けます



止まり木を、愛鳥が過ごしやすい場所に取り付けます



【ご注意】ホルダーは、ひねりすぎると本体網が曲がる恐れがありますので軽くひねる程度にしてください

【○】

【×】



**！重要！** 手のり用の大きく開く扉はしっかりロックしないと開いてしまう恐れがあります

ストッパー先端の折り返し部分が必ず外側になるようロックしてください



本体アミ前扉